
## SyncMaster 151P/171P

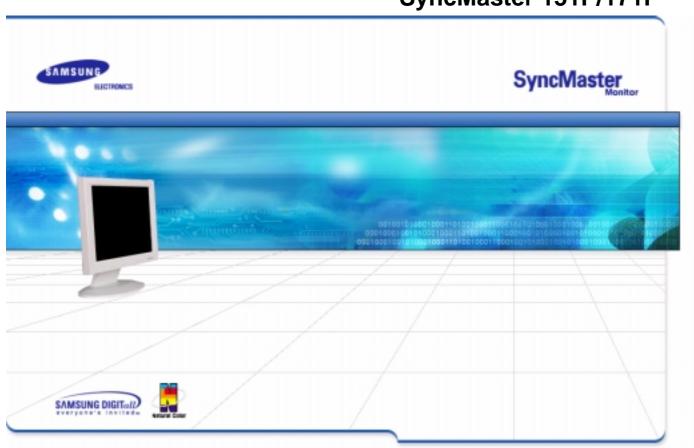

Instroduções de segurança |Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas | Especificações Introdução Página principal Apresentação No Ecrã Instroduções de segurança Resolução de problemas Símbolos Control Lista de verificação G Energia O P & R Verificação através da função do teste automátic O Instalação Outros Introdução Especificações Objective in the contract of the contract o Especificações gerais Frente PowerSaver O Parte de trás Modos de apresentação predefinidos Configuração Informação Compositor
Composito Assistência O Instalação do controlador de monitor O Tetminologia Automatica Regulatory Manual O Natural Color Para melhor apresentação

Autoridade

udoremissivo Instruduções de segurança | Introdução | Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas | Especificações | Informação



nstroduções de segurança

- ► Símbolos
- ▶ Energia
- ► Instalação
- Limpeza
- ▶ Outros

Leia as seguintes instruções de segurança, pois destinam-se a evitar danos materiais e pessoais.



#### Aviso/Cuidado



O não cumprimento das indicações que acompanham este símbolo pode resultar em danos corporais ou danos no equipamento.

#### Símbolos utilizados



Proibido



Não desmonte



Não toque



É importante ler e compreender



Desligue a ficha da tomada



Ligação de terra para evitar choque eléctrico

doceremissivo Instruduções de segurança | Introdução | Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas | Especificações | Informação



- ▶ Símbolos
- Energia
- Instalação
- Limpeza
- Outros



Quando não for utilizado durante largos períodos de tempo, defina o seu PC para DPMS. Se utiliza uma protecção de ecrã, defina-o com o modo de ecrã activo.



- Não utilize uma ficha danificada ou solta.
  - Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.



- Não retire a ficha pelo cabo nem toque na mesma com as mãos molhadas.
  - Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.



- Utilize uma ficha e uma tomada devidamente ligadas à terra.
  - Uma ligação de terra deficiente pode causar choque eléctrico ou danos no equipamento.



- Não dobre excessivamente a ficha ou o cabo nem coloque objectos pesados sobre os mesmos, pois poderá resultar em danos.
  - O não cumprimento desta instrução pode causar choque eléctrico ou incêndio



- Desligue a ficha da tomada durante a ocorrência de tempestades ou trovoada ou se não for utilizada durante um longo período de tempo.
  - O não cumprimento desta instrução pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Não ligue demasiadas extensões ou fichas a uma tomada.
  - Pode provocar um incêndio.

iceremissivo Instruduções de segurança Introdução Configuração Apresentação No Ecrã Resolução de problemas Especificações Informação



- istroduções de seg
- Símbolos
- ▶ Energia▶ Instalação
- Limpeza
- Outros



- Não tape as aberturas de ventilação da caixa do monitor.
  - Uma ventilação deficiente pode causar uma avaria ou incêndio.



- Coloque o monitor num local com pouca humidade e o mínimo de pó.
  - Caso contrário, pode provocar choque eléctrico ou incêndio no interior do monitor.



- Não deixe cair o monitor ao mudá-lo de local.
  - Pode causar danos materiais ou corporais.



- Coloque o monitor numa superfície plana e estável.
  - Se cair, o monitor pode causar lesões corporais.



- Pouse o monitor com cuidado.
  - Pode estar danificado ou partido.



- Não coloque o monitor com o ecrã virado para baixo.
  - A superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD) pode estar danificada.

iscerarissivo instruduções de segurança | Introdução | Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas | Especificações | Informação



nstroduções de seguranç

- ▶ Símbolos
- Energia
- Instalação
- Limpeza
- Outros



Quando limpar a caixa do monitor ou a superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD), utilize um pano macio ligeiramente húmido.



Não pulverize o detergente directamente no monitor.



Utilize o detergente recomendado com um pano macio.



- Se o conector entre a ficha e o pino estiver com poeira ou sujo, limpe-o correctamente com um pano seco.
  - Um conector sujo pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Não pouse copos de água, químicos ou quaisquer objectos metálicos de pequenas dimensões no monitor.
  - Pode causar danos, choque eléctrico ou incêndio.
  - Se entrar uma substância estranha no monitor, desligue a ficha e contacte um centro de assistência.

ticeremissivo <mark>Instruduções de segurança | Introdução | Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas | Especificações | Informaçã</mark>



- Símbolos
- ► Simbolos

  ► Energia
- Instalação
- ▶ Limpeza
- \_\_\_\_
- ▶ Outros



- Não retire a tampa (ou a parte de trás). No interior, não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
  - Pode provocar choque eléctrico ou incêndio.
  - As reparações devem ser realizadas por técnicos qualificados.



- Se o monitor não estiver a funcionar normalmente em particular, se emitir sons ou odores estranhos - desligue-o imediatamente e contacte um representante autorizado ou centro de assistência.
  - Esta situação pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Não coloque objectos pesados no monitor.
  - Pode causar choque eléctrico ou incêndio.



- Por cada hora que estiver a olhar para o monitor, deve descansar a vista durante 5 minutos.
  - Deste modo, não cansa tanto a vista.



- Não utilize nem guarde substâncias inflamáveis próximo do monitor.
  - Pode causar explosão ou incêndio.



- Não tente mover o monitor puxando o respectivo cabo.
  - Pode causar avaria, choque eléctrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



- Não mova o monitor para a direita ou para a esquerda puxando apenas o cabo.
  - Pode causar avaria, choque eléctrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



- Nunca insira um objecto metálico nas aberturas do monitor.
  - Pode causar choque eléctrico, incêndio ou lesão.



Certifique-se de que os seguintes artigos estão incluídos com o monitor. Se faltar um artigo, contacte o seu representante.



A B Auto Exit —

2 3

1.	Indicador Análogo (A)/Digital(B)	Presione el botón "Exit", luego seleccione la señal de video (A o B) mientras el sistema OSD está inactivo.
2.	Botão Auto	Utilize este botão para aceder directamente à função de ajuste automático.
3.	Botão SAIR	Utilize este botão para sair do menu ativo ou de OSD.
4.	Botões de ajuste	Estes botões permitem-lhe realçar e ajustar items do menu.
5.	Botão Menu	Utilize este botão para abrir o OSD e activar um item de menu realçado.
6.	Botão de ligar e desligar	Utilize este botão para ligar e desligar o monitor.
	Indicador de energia	Indica o modo normal ou de poupança de energia.

5

**Nota:** Consulte a secção PowerSaver do manual para obter mais informação sobre as funções de poupança de energia. Para poupar energia, desligue o monitor quando não necessita dele ou quando o abandona durante longos períodos de tempo.



(A configuração da parte de trás do monitor pode variar de produto para produto.)

1. Cabo DVI Ligue o cabo DVI à porta DVI na parte de trás do computador.

2. Cabo D-sub Ligue o cabo de conexao na porta de conexao 15 Pin D-SUB na parte de

tras do computador.

3. Porta de Ligue o adaptador DC do monitor a porta de alimentação na parte traseira do monitor.


alimentação

Parte de trás

Nota: Consulte a secção Ligação do Monitor para obter mais informação sobre as ligações dos



- Ligação do monitor
- Instalação do controlador de monitor

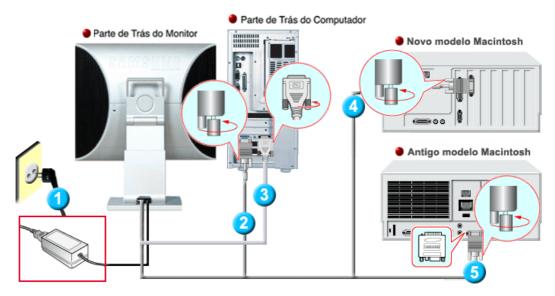

- 1. Ligue o adaptador DC do monitor a porta de alimentação na parte traseira do monitor. Insira o cabo de alimentação do monitor numa tomada que esteja próxima.
- 2. Ligue a extremidade do cabo de sinais à porta vídeo do computador (placa de vídeo ou placa gráfica).
- 3. Ligue o cabo DVI à porta DVI na parte de trás do Monitor.
- 4. Ligue o monitor ao computador Macintosh utilizando o cabo de ligação D-SUB.
- 5. No caso de um modelo antigo Macintosh, terá de ligar o monitor utilizando um adaptador Mac especial.
- 6. Ligue o computador e o monitor. Se o monitor apresentar uma imagem, a instalação está concluída.



- Ligação do monitor
- Instalação do controlador de monitor



Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

• Web site da Internet : http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)

http://www.samsungusa.com/monitor (USA) http://www.sec.co.kr/monitor/ (Korea)

http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

#### Windows ME

Nota

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Windows ME Driver".
- Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".



4. Na janela "Aviso", clique no botão "Instalar".


Warning: Select the monitor name that exactly matches the name printed on the front of your monitor or on the back label. If you select the wrong monitor, restart Windows in the "Safe Mode" and use this CD-ROM again to select the correct monitor.

Cancel


5. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

#### Windows XP/2000

- 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clique em "Windows XP/2000 Driver".
- Na lista de modelos, escolha o modelo do seu monitor e, em seguida, clique no botão "OK".

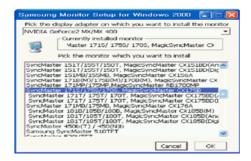

4. Na janela "Aviso", clique no botão "Instalar".

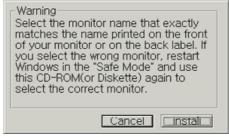

5. Se aparecer a janela "Mensagem" seguinte, clique no botão "Continuar" Em seguida, clique no botão "OK". Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.



\*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung. http://www.samsung-monitor.com/

6. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.



- Ligação do monitor
- Instalação do controlador de monitor

Automatica Manual

Quando o sistema operativo solicitar o controlador do monitor, insira o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do controlador é ligeiramente diferente de acordo com o sistema operativo utilizado. Siga as instruções apropriadas para o sistema operativo de que dispõe.

Prepare uma disquete vazia e transfira o ficheiro do controlador a partir do Web site apresentado a seguir.

• Web site da Internet : http://www.samsung-monitor.com/ (Worldwide)

http://www.samsungusa.com/monitor (USA)

http://www.sec.co.kr/monitor/ (Korea)

http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)


- Sistema Operativo Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP
  - 1. Insira o CD na unidade do CD-ROM.

2. Clique em "Iniciar" - "Painel de controlo" e, depois, clique no ícone "Aspecto e temas".






3. Clique no ícone "Monitor" e escolha o separador "Definições". Depois, clique em "Avançadas...".

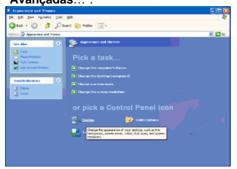




 Clique no botão "Propriedades" do separador "Monitor" e seleccione o separador "Controlador".



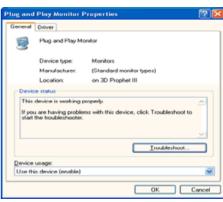



5. Clique em "Actualizar controlador..." e seleccione "Instalar de uma lista ou...". Depois, clique no botão "Seguinte".

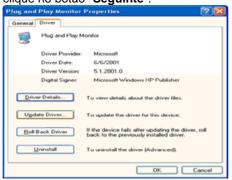




6. Seleccione "Não localizar, vou... " e, em seguida, clique em "Seguinte" e em "Disco...".

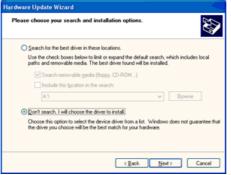

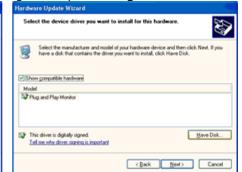

7. Clique no botão "Localizar" e escolha D:\Driver. Depois escolha o seu modelo de monitor na lista de modelos. Clique no botão "Seguinte".

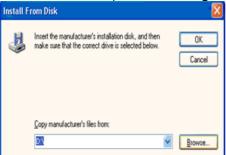




8. Se vir a seguinte janela de "**Mensagem**", clique em "**Continuar**". Em seguida, clique no botão "**Terminar**".




Este controlador de monitor está certificado para o MS Logo e esta instalação não causa danos no seu sistema.

- \*O controlador certificado será disponibilizado na homepage de monitores da Samsung. http://www.samsung-monitor.com/
- 9. Clique no botão "Fechar" e, depois, no botão "OK" de forma continuada.



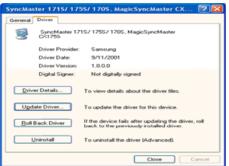

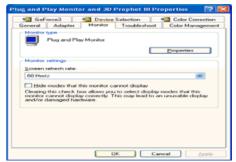

10. A instalação do Controlador de Monitor está concluída.

#### Sistema Operativo Microsoft® Windows® 2000



Quando vir a mensagem "Assinatura digital não localizada" no monitor, siga estes passos.

- 1. Escolha o botão "OK" na janela "Inserir disco".
- 2. Clique no botão "Procurar" na janela "Ficheiro necessário".
- 3. Escolha "A:\(D:\driver)" e, em seguida, clique no botão "Abrir" e, finalmente, no botão "OK".

### 🔯 Guia de Instalação Manual do Monitor

- 1. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
- 2. Escolha o separador "Definições" e clique em "Avançadas".
- 3. Escolha "Monitor".
  - Hipótese1: Se o botão "**Propriedades**" não estiver disponível, significa que o monitor está devidamente configurado. Pare a instalação.
  - Hipótese2: Se o botão "**Propriedades**" estiver disponível, clique no botão "**Propriedades**". Siga o próximo passo em sequência.
- 4. Clique em "Controlador", em "Actualizar controlador" e, finalmente, no botão "Seguinte".
- Escolha "Crie uma lista de todos os controladores numa localização específica, de modo a poder seleccionar o que deseja", clique em "Seguinte" e, depois, em "Disco".
- 6. Clique no botão "Procurar" e seleccione A:\(D:\driver).
- 7. Clique no botão "Abrir" e, em seguida, no botão "OK".
- 8. Escolha o modelo do seu monitor, clique no botão "Seguinte" e, finalmente, noutro botão "Seguinte".
- 9. Clique no botão "Terminar" e, em seguida, no botão "Fechar".

Se vir a janela "Assinatura digital não localizada", clique no botão "**Sim**". Depois, clique no botão "**Terminar**" e, finalmente, no botão "**Fechar**".

### Sistema Operativo Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Millennium

- 1. Clique em "Iniciar", "Definições" e "Painel de controlo".
- 2. Clique duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Seleccione o separador "Definições" e clique no botão "Propriedades avançadas".
- 4. Seleccione o separador "Monitor".
- 5. Clique no botão "Alterar" na área "Tipo de monitor".
- Escolha "Especificar a localização do controlador".
- Escolha "Apresentar uma lista de todos os controladores numa determinada localização..." e, em seguida, clique no botão "Seguinte".
- 8. Clique no botão "Disco".
- 9. Especifique A:\(D:\driver) e, em seguida, clique no botão "OK".

- Seleccione "Mostrar tedos os dispositivos" e escolha o monitor que corresponde àquele que ligou ao seu computador e clique em "OK".
- 11. Continue a escolher o botão "**Fechar**" e o botão "**OK**" até fechar a caixa de diálogo "**Propriedades do monitor**".

(Poderão surgir outras mensagens de aviso no ecrã; nesse caso, clique na opção apropriada ao seu monitor.)

### Sistema Operativo Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> NT

- 1. Clique em "Start", "Settings", "Control Panel" e clique duas vezes em "Display".
- 2. Na janela "Display Registration Information", clique no separador "Settings" e, em seguida, em "All Display Modes".
- 3. Seleccione o modo que pretende utilizar ("Resolution", "Number of colors" e "Vertical frequency") e, em seguida, clique em "OK".
- 4. Clique no botão "Apply" se vir que o ecrã funciona normalmente depois de ter seleccionado "Test". Se o ecrã não estiver normal, mude para outro modo (um modo de resolução mais baixa, outras cores ou frequência).

Nota: Se não existirem opções de modo em "All Display Modes", seleccione o nível de resolução e de frequência vertical, consultando a secção Modos de apresentação predefinidos deste manual.

#### Sistema Operativo Linux

Para executar o X-Window, tem de criar o ficheiro X86Config, que é uma espécie de ficheiro de definição de sistema.

- 1. Prima "Enter" no primeiro e segundo ecrãs após a execução do ficheiro "X86Config".
- 2. O terceiro ecrã é para "configurar o seu rato".
- 3. Configure um rato para o computador.
- 4. O ecrã seguinte é para "seleccionar um teclado".
- 5. Configure um teclado para o computador.
- 6. O ecrã seguinte é para "configurar o seu monitor".
- 7. Primeiro, defina uma "**frequência horizontal**" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- 8. Defina uma "frequência vertical" para o monitor. (Pode introduzir a frequência directamente.)
- Introduza o "nome do modelo do seu monitor". Esta informação não afecta a execução do X-Window.
- 10. "Terminou" a configuração do seu monitor.
  - "Execute" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.






- Utilize este botão para aceder directamente à função de ajuste automático.
- 2 Utilize este botão para sair do menu ativo ou de OSD.
- 3 Estes botões permitem-lhe realçar e ajustar items do menu.
- 4 Utilize este botão para abrir o OSD e activar um item de menu realçado.



Menu

Como ajustar

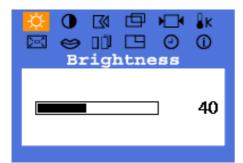

### Brightness

#### Ajuste o Brilho.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🚚 ) .
- 2. Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da Brilho.
- 3. Use os botões + para aumentar a intensidade luminosa ou o botão para a reduzir.

**Acesso Direto para o Recurso**: Ajusta diretamente o nível de brilho se for aper-tado quando OSD estiver desligado.



### Contrast

#### Ajuste o Contraste.


- 1. Aperte o botão Menu ( 🗐 ).
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Contraste ser visualizada.
- 3. Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da Contraste.
- 4. Use os botões + para aumentar o contraste ou o botão para o reduzir.




Menu

Como ajustar

### <mark>Im</mark>age Lock

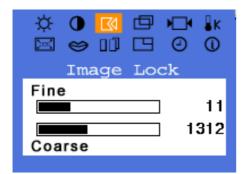

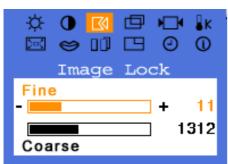



### Fine

A função Image Lock é utilizada para afinar e obter a melhor imagem possível removendo qualquer ruído que possa criar imagens pouco estáveis com distorções e tremores.

Se não obter resultados satisfatórios utilizando o ajuste Fine, utilize o ajuste Coarse e, em seguida, o ajuste Fine novamente.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🕡 ) .
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Image Lock ser visualizada.
- 3. Aperte o botão Menu ( ) duas vezes para abrir o ecrã do ajuste Fine.
- 4. Utilize os botões ou + para remover qualquer ruído.

### Coarse

A função Image Lock é utilizada para afinar e obter a melhor imagem possível removendo qualquer ruído que possa criar imagens pouco estáveis com distorções e tremores.

Se não obter resultados satisfatórios utilizando o ajuste Fine, utilize o ajuste Coarse e, em seguida, o ajuste Fine novamente.


- Aperte o botão Menu ( ).
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Image Lock ser visualizada.
- Prima novamente o botão do menu ( ) e, em seguida, prima o botão - ou + até aparecer o ecrã Coarse.
   Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da Coarse.
- 4. Utilize os botões ou + para remover qualquer ruído.





Menu

Como ajustar

### **Po**sition

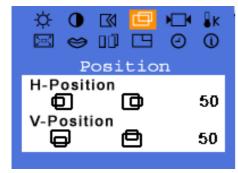

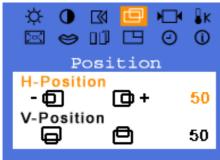

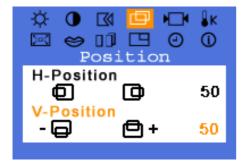

### H-Position

Siga estas instruções para mudar a posição da visualização do inteiro monitor.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🗐 ).
- Aperte o botão ou + até a tela H-Position ser visualizada.
- 3. Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da H-Position.
- 4. Use os botões e + para mudar a posição horizontal da área de visualização do monitor.

### V-Position

Siga estas instruções para mudar a posição da visualização do inteiro monitor.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🗐 ).
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Position ser visualizada.
- 3. Prima novamente o botão do menu ( ) e, em seguida, prima o botão ou + até aparecer o ecrã V-Position.


  Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da V-Position.
- 4. Use os botões e + para mudar a posição vertical da área de visualização do monitor.




Menu

Como ajustar

### Reset

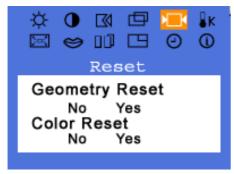

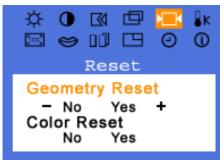



### Geometry Reset

Os parâmetros de geometria são substituídos pelos valores predefinidos da fábrica.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🗐 ) .
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Reset ser visualizada.
- 3. Aperte o botão Menu ( ) duas vezes para abrir o ecrã do ajuste Geometry Reset.
- 4. Prima o botão + para seleccionar Yes. Se não quiser redefinir o monitor, utilize o botão para seleccionar No.

### Color Reset

Os parâmetros de cor são substituídos pelos valores predefinidos da fábrica.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🚚 ).
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Reset ser visualizada.
- Prima novamente o botão do menu ( ) e, em seguida, prima o botão - ou + até aparecer o ecrã Color Reset.
   Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da Color Reset.
- 4. Prima o botão + para seleccionar Yes. Se não quiser redefinir o monitor, utilize o botão para seleccionar No.



Menu

Como ajustar



### Color Temperature

Pode alterar o nível de 'calor' da cor.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🚚 ) .
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Color Temperature ser visualizada.
- 3. Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da Color Temperature.
- 4. Prima o botão ou + para seleccionar User Adjusted, Reddish ou Bluish.

Nota: Não disponívelEsta função não funciona com entrada Digital.



#### Color Control

Siga estes passos para ajustar o controlo individual das cores R,G,B.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🗐 ).
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Reset ser visualizada.
- 3. Prima novamente o botão do menu ( ) e, em seguida, prima o botão ou + até aparecer o ecrã Color Reset. Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da Color Reset.
- Prima o botão + para seleccionar Yes.
   Se não quiser redefinir o monitor, utilize o botão para seleccionar No.



Menu

Como ajustar



### Image Size

Siga estas instruções para mudar o tamanho da visualização da área do inteiro monitor.

- 1 Aperte o botão Menu ( ).
- 2 Aperte o botão ou + até a tela Image Size ser visualizada.
- 3 Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da Image Size.
- 4 Utilize o botão ou + para seleccionar "Normal, Expanded 1 ou Expanded 2".

Nota: Não disponívelEsta função não funciona com entrada Digital.



### Language

Realize as seguintes operações para mudar o idioma usado no menu.

Pode escolher um de entre 6 idiomas. (Inglês, Alemão, Francês, Italiano, Espanhol, Sueco)

NOTA: O idioma escolhido influi somente no idioma de OSD. Não exerce nenhum efeito em qualquer software executado pelo computador.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🕡 ).
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Language ser visualizada.
- Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da Language.
- 4. Use os botões ou + para selecionar o idioma que desejar usar.



Menu

Como ajustar



### Halftone

Altere a opacidade do fundo do OSD.


- 1. Aperte o botão Menu ( 🗐 ) .
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Halftone ser visualizada.
- 3. Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da Halftone.
- 4. Utilize o botão ou + para seleccionar Ligar(On) ou Desligar(Off).




Menu

Como ajustar

### **Menu Position**

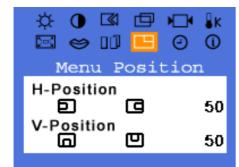

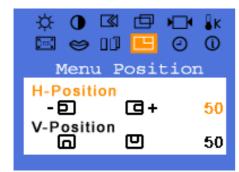



### H-Position

Pode alterar a posição horizontal do menu OSD no ecrã do monitor.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🗐 ).
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Menu Position ser visualizada.
- 3. Aperte o botão Menu ( ) duas vezes para abrir o ecrã do ajuste H-Position.
- 4. Utilize os botões e + para colocar o menu na posição horizontal da sua preferência.

### V-Position

Pode alterar a posição vertical do menu OSD no ecrã do monitor.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🕡 ).
- Aperte o botão ou + até a tela Menu Position ser visualizada.
- Prima novamente o botão do menu ( ) e, em seguida, prima o botão ou + até aparecer o ecrã V-Position. Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da V-Position.
- 4. Utilize os botões e + para colocar o menu na posição vertical da sua preferência.



Menu

Como ajustar



### Menu Display Time

O menu desliga-se automaticamente se não efectuar qualquer ajuste durante um determinado período de tempo.

Pode definir o período de tempo durante o qual o menu deverá manter-se visível antes de ser desactivado.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🚚 ).
- 2. Aperte o botão ou + até a tela Menu Display Time ser visualizada.
- 3. Aperte o botão Menu ( ) para abrir a tela de ajuste da Menu Display Time.
- 4. Utilize os botões ou + para seleccionar 5, 10, 20, 50 ou 200 segundos. 20 segundos é o valor predefinido.



### Display Mode


Pode visualizar a frequência, a polaridade dos sinais operativos e o nível da resolução.

Nota: Estes ecrãs não permitem quaisquer alterações nas suas definições, são apenas informativos.

- 1. Aperte o botão Menu ( 🗐 ) .
- Aperte o botão ou + até a tela Display Mode ser visualizada.



Menu Como ajustar

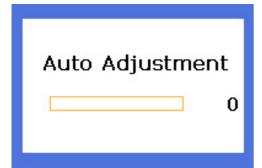

### Auto Adjustment

O ajuste automático permite ao monitor ajustar-se automaticamente ao sinal de vídeo de entrada. Os valores das opções Fine, Coarse e Position são ajustados automaticamente.

1. Aperte o botão Auto.

Para tornar a função de ajuste automático mais precisa, execute a função 'AUTO' enquanto o **PADRÃO AUTO** estiver ligado.

Nota: Não disponívelEsta função não funciona com entrada Digital.

# Auto Adjustment Locked!

### Controle de Bloqueadoo/ Desbloqueado

- Se premir o botăo do menu ( ) durante mais de 5 segundos, a actual apresentação no ecră ficará definida e não poderá alterar o menu.
- 2. Para libertar o ecră definido, prima novamente o botăo do menu ( ) durante mais de 5 segundos.



- Lista de verifição
- ▶ P & R
- Verifição atravé da função do teste automátic



Antes de recorrer ao serviço de assistência, consulte a informação nesta secção para tentar resolver o problema por si mesmo. Caso necessite mesmo de recorrer à assistência técnica, faça-o através do número constante no documento de garantia, do número na secção de informação ou contacte o seu representante.

Sintoma	Lista de Verificação	Solução
No images on the screen. I cannot turn on the monitor. Não	O cabo de alimentação está correctamente ligado?	Verifique a ligação e alimentação do cabo.
consigo ligar o monitor.	Consegue ver a indicação "No Connection, Check Signal Cable" no ecrã?	Verifique a ligação do cabo de sinais.
	Se a corrente estiver ligada, reinicie o computador para ver o ecrã inicial (ecrã de início de sessão), que pode ser visto.	Se aparecer o ecrã inicial (ecrã de início de sessão), inicie o computador no modo aplicável (o modo de segurança para o Windows ME/XP/2000 e altere a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".)  Nota: Se o ecrã inicial (ecrã de início de sessão) não aparecer, contacte um centro de assistência ou o seu representante.
	Consegue ver a indicação "Video mode not supported" no ecrã?	Esta mensagem aparece quando o sinal da placa de vídeo excede a resolução e frequência máximas.  Ajuste a resolução e frequência máximas aplicáveis ao monitor.
	O ecrã não apresenta qualquer imagem. O indicador de energia do monitor está intermitente com intervalos de 1 segundo?	O monitor está no modo PowerSaver(Poupança de energia).  Prima uma tecla no teclado ou mova o rato para activar o monitor e restaurar a imagem no ecrã.
Não vejo o OSD (sistema de apresentação no ecrã)	Bloqueou o Menu OSD para evitar alterações?	Desbloqueie o OSD premindo o botão MENU durante pelo menos 5 segundos.



- Lista de verifição
- ▶ P&R
- Verifição atravé da função do teste automátic

O ecrã apresenta cores estranhas ou apenas preto e branco.	O ecrã apresenta apenas uma cor, como se o utilizador estivesse a olhar para o ecrã através de um papel de celofane?	Verifique a ligação do cabo de sinais.  Certifique-se de que a placa de vídeo está totalmente inserida na respectiva ranhura.	
	As cores do ecrã tornaram-se estranhas após a execução de um programa ou devido a uma incompatibilidade entre aplicações?	Reinicie o computador.	
	A placa de vídeo foi correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.	
De repente, o ecrã tornou-se assimétrico.	Mudou a placa de vídeo ou o controlador?	Ajuste a posição e o tamanho consultando o OSD.	
	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".)	
	O ecrã pode estar assimétrico devido ao ciclo dos sinais da placa de vídeo. Volte a ajustar a posição consultando o OSD.		
O ecrã está desfocado ou não é possível ajustar o OSD.	Ajustou a resolução ou a frequência do monitor?	Ajuste a resolução e a frequência da placa de vídeo. (Consulte a secção "Modos de apresentação predefinidos".)	
O LED está intermitente, mas não há imagens no ecrã.	Quando se verifica a Frequência de Varredura no menu, a frequência está correctamente definida?	Ajuste a frequência correctamente consultando o manual da placa de vídeo e a secção "Modos de apresentação predefinidos".	
		(A frequência máxima por resolução pode diferir de produto para produto.)	
O ecrã apenas apresenta 16 cores. As cores alteraram-se depois de se ter mudado a placa de vídeo.	As cores do Windows estão correctamente definidas?	Para o Windows ME/XP/2000: Defina as cores correctamente em "Painel de controlo", "Monitor", "Definições".	
	A placa de vídeo está correctamente configurada?	Configure a placa de vídeo consultando o manual da mesma.	
Aparece a mensagem "Monitor não reconhecido, monitor Plug & Play (VESA DDC)	Instalou o controlador do monitor?		
localizado".	Consulte o manual da placa de vídeo para ver se a função Plug & Play (VESA DDC) tem suporte.	Instale o controlador do monitor de acordo com as Instruções de Instalação do Controlador.	



Resolução de problemas

- Lista de verifição
- ▶ P & R
- Verifição atravé da função do teste automátic

#### Caso surjam problemas com o monitor, verifique os seguintes itens.

- 1. Verifique se o cabo de alimentação e o cabo estão correctamente ligados ao computador.
- 2. Verifique se, ao reiniciar, o computador emite um sinal sonoro mais de 3 vezes. (Se o fizer, solicite uma operação pós-assistência para a motherboard do computador.)
- 3. Se instalou uma nova placa de vídeo ou se montou o PC, verifique se instalou o controlador do adaptador (de vídeo) e o controlador do monitor.
- 4. Verifique se o rácio de varredura do ecrã de vídeo está definido com os valores 75Hz ou 85Hz. (Ao utilizar a máxima resolução, não exceda os 60Hz.)
- 5. Se tiver problemas com a instalação do controlador do adaptador (de vídeo), inicie o computador no modo de segurança, remova o adaptador de vídeo em "Painel de controlo", "Sistema", "Gestor de dispositivos" e, em seguida, reinicie o computador para reinstalar o controlador do adaptador (de vídeo).

Nota: Se os problemas forem recorrentes, contacte um centro de assistência autorizado.



- Lista de verifição
- ▶ P & R
- Verifição atravé da função do teste automátic

Pergunat	Resposta
Como posso alterar a frequência?	Pode alterar a frequência reconfigurando a placa de vídeo.
	Repare que o suporte da placa de vídeo pode variar, consoante a versão do controlador utilizado. (Para mais detalhes, consulte os manuais do computador ou da placa de vídeo.)
Como posso ajustar a resolução?	Windows ME/XP/2000: Defina a resolução em "Painel de controlo", "Monitor", "Definições".
	* Para mais detalhes, contacte o fabricante da placa de vídeo.
Como posso definir a função de poupança de energia?	Windows ME/XP/2000: Defina a função na configuração do BIOS do computador ou da protecção de ecrã. (Consulte o Manual do Windows/Computador.)
Como posso limpar a caixa exterior/Painel LCD?	Desligue o cabo de alimentação e limpe o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou simplesmente água.
	Não deixe resíduos do detergente nem risque a caixa. Não deixe que a água penetre no monitor.

Introdução



Lista de verifição

- P&R
- Verifição atravé da função do teste automátic


Verificação através da função de teste automático | Mensagens de aviso | Ambiente | Sugestão Útil

Existe a função de teste automático que lhe permite verificar o correcto funcionamento do monitor. Se o monitor e o computador estiverem devidamente ligados mas o ecrã do monitor permanece escuro e o indicador de energia estiver intermitente, execute o teste automático do monitor executando os seguintes passos.

#### Verificação através da função de teste automático

- 1. Deslique o computador e o monitor.
- 2. Retire o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
- 3. Ligue o monitor.

Se o monitor estiver funcionando apropriadamente, vai ver uma caixa branca com uma borda e um texto em dentro, da maneira apresentada na seguinte ilustração. As três caixas localizadas dentro do limite têm as cores vermelho, verde e azul.

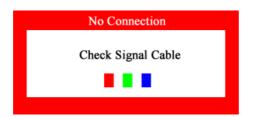


Se nenhuma das caixas aparecer, significa que há um problema com o monitor. Esta caixa também aparece durante o funcionamento normal, se o cabo de vídeo se desligar ou ficar danificado.

4. Desligue o monitor e volte a ligar o cabo de vídeo. Depois, ligue o computador e o monitor.

Se o ecrã do monitor permanece em branco depois de executar o procedimento anterior, verifique o controlador de vídeo e o sistema do computador. O monitor está a funcionar correctamente.

#### ) Mensagens de aviso

Se o sinal de entrada não estiver em bom estado, aparece uma mensagem no ecrã ou o ecrã fica em branco, apesar de o LED do indicador de energia continuar aceso. A mensagem pode indicar que o monitor está fora de sincronismo ou que tem de verificar o cabo de sinais.

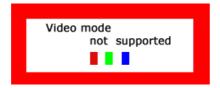

#### **Ambiente**

A localização e posição do monitor pode influenciar a qualidade e outras funções do monitor.

- 1. Se existirem colunas woofer próximo do monitor, desligue o woofer e coloque-o noutra sala.
- 2. Remova todos os dispositivos electrónicos, tais como rádios, ventiladores, relógios e telefones, que estejam a 1 metro do monitor.



- Lista de verifição
- ▶ P&R
- Verifição atravé da função do teste automátic

#### Sugestão Útil

 Um monitor recria sinais visuais recebidos do PC. Por isso, se o PC ou a placa de vídeo apresentam problemas, podem fazer com que o monitor fique em branco, tenha má coloração, ruído, esteja fora de sincronismo, etc. Nesse caso, verifique primeiro a origem do problema e, em seguida, contacte um centro de assistência ou o seu representante.

#### • Ajuizar sobre o estado de funcionamento do monitor

Se o ecrã não apresenta qualquer imagem ou se surgir a mensagem "Video mode not supported", desligue o cabo do computador enquanto o monitor ainda está ligado.

- Se o ecrã apresenta uma mensagem ou se ficar branco, significa que o monitor está em perfeitas condições de funcionamento.
- o Nesse caso, verifique possíveis problemas no computador.

udoeramissivo Instroduções de segurança | Introdução | Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas | Espacificações | Informação



Gerais

PowerSaver

Modos de apresentação predefinidos Generalidades

Modelo SyncMaster 151P

**Painel LCD** 

Tamanho 15,0 polegadas na diagonal

Área de visualização 304,1 (H) x 228,1 (V)
Pixel Pitch 0,297 (H) x 0,297 (V)
Tipo Matriz activa a-si TFT
Ângulo de visualização 80/80/80/70(L/R/T/B)

Sincronização

Horizontal  $30 \sim 60 \text{ kHz}$ Vertical  $56 \sim 75 \text{ Hz}$ 

Cor de apresentação

16,7M (True) Resolução

Resolução óptima 1024 x 768@60Hz Resolução máxima 1024 x 768@75Hz

Sinal de Entrada, Terminado

RGB, Analógico 0,7 Vpp positivo a 75 ohms Sinc. H/V separado, Composto, Sinc-em-Verde Nível de TTL, positivo ou negativo

Relógio de pixel máximo

80 MHz

Corrente de alimentação

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz

Cabo de Sinal

Cabo D-sub, de 15pinos-para-15pinos, Cabo DVI-D, Cabo DC destacável

Consumo de energia

30W (Máximo)

Dimensões (LxPxA) / Peso

380,0 X 190,0 X 404,0 mm / 4,6kg (com suporte simples)

Considerações Ambientais

Operação Temperatura:  $50^{\circ}F \sim 104^{\circ}F(10^{\circ}C \sim 40^{\circ}C)$ 

Humidade: 10% ~ 80%, sem condensação

Armazenamento Temperatura:  $-4^{\circ}F \sim 113^{\circ}F (-20^{\circ}C \sim 45^{\circ}C)$ 

Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 99,999%. Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.

• Por exemplo, o n° de pixels de TFT LCD deste produto é 2,359,296.

Nota: O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Indiceremissivo Instroduções de segurança

Introdução

| Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas |



Gerais

**PowerSaver** 

Modos de apresentação predefinidos

Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

Estado	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia EPA/ENERGY 2000	Desligar a Potência (Força)
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto
Consumo de energia	Menos de 30W	Menos de 2W	Menos de 2W



Este monitor é compatível com EPA ENERGY STAR® e com ENERGY2000 quando utilizado com um computador equipado com funcionalidade VESA

Como parceiro da ENERGY STAR®, a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR® relativas à eficácia energética.



Gerais

PowerSaver

Modos de apresentação predefinidos

Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

Tablea 1. Modos de apresentação predefinidos

Modo de Apresentação	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+



# Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

# Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz

dociermissivo Instroduções de segurança | Introdução | Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas | Especialicações | Informação

85/85/85/85(L/R/T/B)



Gerais

PowerSaver

 Modos de apresentação predefinidos Generalidades

Modelo SyncMaster 171P

**Painel LCD** 

Tamanho 17,0 polegadas na diagonal

Área de visualização 337,92 (H) x 270,336 (V)

Pixel Pitch 0,264 (H) x 0,264 (V)

Tipo Matriz activa a-si TFT

Sincronização

Ângulo de visualização

Horizontal  $30 \sim 81 \text{ kHz}$ Vertical  $56 \sim 85 \text{ Hz}$ 

Cor de apresentação

16,7M (True) Resolução

Resolução óptima 1280 x 1024@60Hz Resolução máxima 1280 x 1024@76Hz

Sinal de Entrada, Terminado

RGB, Analógico 0,7 Vpp positivo a 75 ohms Sinc. H/V separado, Composto, Sinc-em-Verde Nível de TTL, positivo ou negativo

Relógio de pixel máximo

135 MHz

Corrente de alimentação

AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz

Cabo de Sinal

Cabo D-sub, de 15pinos-para-15pinos, Cabo DVI-D, Cabo DC destacável

Consumo de energia

40W (Máximo)

Dimensões (LxPxA) / Peso

398,2 X 208,4 X 443,2 mm / 6,3kg (com suporte simples)

Considerações Ambientais

Operação Temperatura:  $50^{\circ}F \sim 104^{\circ}F(10^{\circ}C \sim 40^{\circ}C)$ 

Humidade: 10% ~ 80%, sem condensação

Armazenamento Temperatura:  $-4^{\circ}F \sim 113^{\circ}F (-20^{\circ}C \sim 45^{\circ}C)$ 

Humidade: 5% ~ 95%, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interacção entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor prossegue automaticamente, a menos que o utilizador queira seleccionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 99,999%. Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.

Por exemplo, o n° de pixels de TFT LCD deste produto é 3,932,160.

Nota: O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Indiceremissivo Instroduções de segurança

Introdução

| Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas |



Gerais

**PowerSaver** 

Modos de apresentação predefinidos

Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado designado por PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor num modo de baixo consumo energético quando não é utilizado durante um determinado período de tempo. O monitor retoma automaticamente o funcionamento normal quando o utilizador move o rato do computador ou prime uma tecla do teclado. Para poupar energia, desligue o monitor quando não está a ser utilizado ou quando o abandona durante longos períodos de tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Utilize um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

Estado	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia EPA/ENERGY 2000	Desligar a Potência (Força)
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto
Consumo de energia	Menos de 40W	Menos de 3W	Menos de 1.5W



Este monitor é compatível com EPA ENERGY STAR® e com ENERGY2000 quando utilizado com um computador equipado com funcionalidade VESA

Como parceiro da ENERGY STAR®, a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as directrizes da ENERGY STAR® relativas à eficácia energética.



Gerais

- PowerSaver
- Modos de apresentação predefinidos

Se o sinal transferido a partir do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", o ecrã é automaticamente ajustado. No entanto, se o sinal for diferente, o ecrã pode ficar em branco, enquanto o LED do indicador de energia continua aceso. Consulte o manual da placa de vídeo e ajuste o ecrã de acordo com o seguinte.

Tablea 1. Modos de apresentação predefinidos

Modo de Apresentação	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
MAC., 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC., 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
SUN, 1280 x 1024	81,129	76,106	135,00	-/-



# Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

# Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz

### Assistência

# U.S.A. :

Samsung Computer Products Customer Service 400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856

Introducão

Tel.: (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG

(1-800-726-7864) Fax.: (973)601-6001

http://samsungusa.com/monitor/

# CANADA:

Samsung Electronics Canada Inc. 7037 Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3

Tel.: 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)

Fax.: (905) 542-1199 http://www.samsung.ca/

# PANAMA:

Samsung Electronics Latinoamerica (Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja Panama

Tel.: (507) 210-1122, 210-1133

Tel: 800-3278(FAST)

http://www.samsung-latin.com/

# **GERMANY:**

TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr. 16

64331 Weiterstadt T. 06151/957-1306

F. 06151/957-1732

\* EURO 0,12/Min.

http://www.samsung.de/

# ITALY:

Samsung Electronics Italia S.p.a. Via C. Donat Cattin, 5 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Servizio Clienti: 199.153.153

http://www.samsung-italia.com/

# **United Kingdom:**

Samsung Electronics (UK) Ltd.

Samsung House, 225 Hook Rise South

Surbiton, Surrey KT6 7LD Tel.: (0208) 391 0168 Fax.: (0208) 397 9949

< European Service Center & National Service > Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ

Tel.: (0870) 242 0303 Fax.: (01952) 292 033 http://samsungservice.co.uk/

### **BRAZIL:**

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP: 04719-040

Sao Paulo, SP SAC: 0800 124 421

http://www.samsung.com.br/

# **COLOMBIA:**

Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia

Tel.: 9-800-112-112 Fax: (571) 618 - 2068

http://www.samsung-latin.com/ e-mail: soporte@samsung-latin.com

# PERU:

Servicio Integral Samsung Av. Argentina 1790 Lima1. Peru

Tel: 51-1-336-8686 Fax: 51-1-336-8551

http://www.samsungperu.com/

# **AUSTRALIA:**

Samsung Electronics Australia Pty Ltd. **Customer Response Centre** 7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127

Tel: 1300 362 603

http://www.samsung.com.au/

# **ESPAÑA:**

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A. Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel.: (93) 261 67 00 Fax.: (93) 261 67 50 http://samsung.es/

# **THAILAND:**

HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING, 1st-2nd Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK

BANGKOK 10500 TEL: 0-2635-2567 FAX: 0-2635-2556

### Assistência

# SOUTH AFRICA :

Samsung Electronics, 5 Libertas Road, Somerset Office Park,

Introducão

Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston, 2021,

South Africa

Tel: 0027-11-549-1621 Fax: 0027-11-549-1629 http://www.samsung.co.za/

# SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND:

Samsung Electronics AB

Box 713

S-194 27 UPPLANDS VÄSBY

**SVERIGE** 

Besöksadress: Johanneslundsvägen 4 Samsung support Sverige: 020-46 46 46 Samsung support Danmark: 8088-4646 Samsung support Norge: 8001-1800 Samsung support Finland: 0800-118001

Tel +46 8 590 966 00 Fax +46 8 590 966 50 http://www.samsung.se/

# FRANCE:

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service

Paris Nord 2

66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte 95950 Roissy CDG Cedex Tel: 08 25 08 65 65

Fax: 01 48 63 06 38

http://www.samsungservices.com/

# **MEXICO:**

Samsung Electronics Mexico S.A. de C.V. Saturno 44 Col. Nueva Industrial Valleio Del. Gustavo A. Madero C.P. 07700

Mexico D.F.

Tel. 01 57 47 51 00 Fax. 01 57 47 52 02 RFC: SEM950215S98

http://www.samsung.com.mx/

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO S.A. DE C.V.

SATURNO 44 COL. NVA. INDUSTRIAL VALLEJO

DEL. GUSTAVO A. MADERO C.P. 07700

MEXICO D.F. TEL. 5747-5100

RFC: SEM950215S98

EXPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.

JOONG-ANG DAILY NEWS BLDG. 7 SOON-WHA-DONG CHUNG-KU. C.P.O BOX 2775, 1144 SEOUL, KOREA

### **UKRAINE:**

SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE 4 Glybochitska str. Kiev, Ukraine Tel. 8-044-4906878 Fax 8-044-4906887

Toll-free 8-800-502-0000 http://www.samsung.com.ua/

# **HUNGARY:**

Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u. 15-17.

Tel: 36 1 453 1100 Fax: 36 1 453 1101 http://www.samsung.hu/

# **PORTUGAL:**

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A. Rua Mário Dioniso, N º 2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA

Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128 Free Line 800 220 120

http://www.samsung.pt/

# CHILE:

SONDA S.A.

Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353

56-2-800200211 http://www.sonda.com/

http://www.samsung.cl/

# **NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG:**

Samsung Electronics Benelux B. V.

Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS

Service and informatielijn;

Belgium: 0800-95214, http://www.samsung.be/

Netherlands: 0800-2295214, http://www.samsung.nl/



- Assistência
- Terminologia
- Regulatory
- Natural Color
- Para melhor apresentação
- Autoridade

### Distância entre pontos

Num monitor, as imagens são compostas por pontos vermelhos, verdes e azuis. Quanto mais próximos os pontos, mais elevada a resolução. A distância entre dois pontos da mesma cor é designada por 'Distância entre pontos'. Unidade: mm

### Frequência Vertical

O ecrã tem de ser redesenhado várias vezes por segundo, por forma a criar e apresentar uma imagem para o utilizador. A frequência desta repetição por segundo é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade: Hz

Exemplo: Se a mesma luz se repete 60 vezes por segundo, o valor correspondente é de 60 Hz. Neste caso, pode detectar-se um movimento de cintilação no ecrã. Para evitar esse problema, existe um modo isento de cintilação que utiliza uma frequência vertical superior a 70 Hz.

### Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal. O número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

### Métodos Entrelaçado e Não Entrelaçado

O método Não Entrelaçado apresenta as linhas horizontais do ecrã de cima a baixo, enquanto que o método Entrelaçado apresenta primeiro as linhas ímpares e depois as linhas pares. O método Não Entrelaçado é utilizado para a maioria dos monitores para garantir uma imagem clara. O método Entrelaçado é o método utilizado nos televisores.

### Plug & Play

Trata-se de uma função que proporciona um ecrã da melhor qualidade pelo facto de permitir que o computador e o monitor troquem informação automaticamente. Este monitor segue a norma internacional VESA DDC para a função Plug & Play.

### Resolução

O número de pontos horizontais e verticais utilizado para compor a imagem do ecrã é designado por 'resolução'. Esse número mostra a exactidão da apresentação. Uma resolução elevada é apropriada para a execução de várias tarefas, dado que possibilita a apresentação de mais informação de imagem no ecrã.

Exemplo: Se a resolução for 1024 X 768, significa que o ecrã é composto por 1024 pontos horizontais (resolução horizontal) e 768 linhas verticais (resolução vertical).

indiceremissivo Instroduções de segurança | Introdução | Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas | Especificações | Informação



- Assistência
- Terminologia
- Regulatory
- Natural Color
- Para melhor apresentação
- Autoridade

### FCC Information

#### **User Instructions**

The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

#### **User Information**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.

The party responsible for product compliance: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD America QA Lab of Samsung 3351 Michelson Drive, Suite #290, Irvine, CA92612 USA Tel) 949-975-7310 Fax) 949-922-8301

### Warning

User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating.

For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

### IC Compliance Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

### VCCI

This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.



- Assistência
- Terminologia
- Regulatory
- **Natural Color**
- Para melhor apresentação
- Autoridade

# MPR II Compliance

Introdução

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

# European Notice (Europe only)

Products with the CE Marking comply with both the EMC Directive (89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community.

Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998 Radio Frequency Interference
- EN55024:1998 Electromagnetic Immunity
- EN61000-3-2:1995+A1+A2 Power Line Harmonics
- EN61000-3-3:1995 Voltage Fluctuations
- EN60950 Product Safety.

# PCT Notice



# TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)



# AB general requirements

# AB2 Written Eco-document acompanying the products

Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of environmentally-adapted electronic products.

### Why do we have environmentally-labelled monitors?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem as far as monitors and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these potentially damaging substances sooner or later enter Nature.

There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and climateinfluencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left running continuously.

ndos remissivo Instroduções de segurança | Introdução | Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas | Especificaçõ



- Assistência
- ▶ Terminologia
- Regulatory
- Natural Color
- Natural Color
- Para melhor apresentação
- Autoridade

### What does labelling involve?

This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and Technical Development in Sweden).

The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.

The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages. The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.

Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good usability.

TCO Development Unit 1996-11-29

On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product.

The complere environmental criteria document may be ordered from:

TCO Development Unit

S-11494 Stockholm

Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

E-mail (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also

be obtained via the Internet, using the address:

http://www.tco-info.com/

TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)

# **Environmental Requirements**

Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

• TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain organically bound chlorine and bromine.

# Lead

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.

 TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

# Cadmium

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.

• TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any cadmium.

### Mercurv

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous system and is toxic in high doses.

• TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or electronics components concerned with the display unit.

### CFCs (freons)

CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).

ndocremissivo Instroduções de segurança | Introdução | Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas | Especificaçõ



- Assistência
- Terminologia
- Regulatory
- Natural Color
- ▶ Para melhor
- Para memor apresentação
- Autoridade

- The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacturing of the product or its packaging.
- TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO applied model only)



### Congratulations!

You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally adapted electronics products.

This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation), Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.

The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.

### Why do we have environmentally labelled computers?

In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially damaging substances sooner or later enter nature.

There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments. Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g. acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy. Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of energy.

# What does labelling involve?

The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each country where the company implements its operational policy.

The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages. The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.

Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The complete environmental criteria document may be ordered from:

# **TCO Development**

SE-114 94 Stockholm, Sweden

Fax: +46 8 782 92 07

Email (Internet): development@tco.se

Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/



- Assistência
- Terminologia
- ▶ Regulatory
- Natural Color
- Para melhor apresentação
- Autoridade

# Environmental requirements Flame retardants

Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings. Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in fisheating birds and mammals, due to the bio-accumulative\* processes. Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may occur.

The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.

#### Cadmium\*\*

Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.

#### Mercurv\*\*

Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception. Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a Mercury free alternative is available.

### CFCs (freons)

The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.

# Lead\*\*

Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.

<sup>\*</sup> Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.

<sup>\*\*</sup> Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.

Indocremissivo Instroduções de segurança | Introdução | Configuração | Apresentação No Ecrã | Resolução de problemas | Especificações | Informação



- Assistência
- Terminologia
- Regulatory
- Natural Color
- Para melhor apresentação
- Autoridade

# Programa de software Natural Color



Um dos problemas informáticos mais recentes é que a cor das imagens impressas numa impressora ou de outras imagens digitalizadas num scanner ou numa câmara digital não são as mesmas que aquelas apresentadas no monitor.

O software Natural Color é a solução para este problema. É um sistema de gestão de cores desenvolvido pela Samsung Electronics em colaboração com o ETRI (instituto coreano de investigação electrónica e de telecomunicações). Este sistema apenas está disponível para os monitores Samsung e torna a cor das imagens no monitor igual à cor das imagens impressas ou digitalizadas.

Para mais informações, consulte a ajuda (F1) do programa de software.

# Como instalar o software Natural Color

Insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM. Em seguida, aparece o ecrã inicial do programa de instalação. Clique em Natural Color no ecrã inicial para instalar o software Natural Color. Para instalar o programa manualmente, insira o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM, clique no botão [Start (Iniciar)] do Windows e seleccione [Run (Executar)].

Introduza D:\color\eng\setup.exe e, em seguida, prima a tecla <Enter>.

(Se a unidade onde o CD é inserido não corresponde à letra D:\, introduza a letra aplicável.)

# Como eliminar o programa de software Natural Color

Seleccione [Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)] no menu [Start (Iniciar)] e, em seguida, faça duplo clique sobre [Add/Remove Program (Adicionar/remover programas)]. Seleccione Natural Color na lista e clique no botão [Add/Remove (Adicionar/remover)].



- Assistência
- Terminologia
- Regulatory
- Natural Color
- Para melhor apresentação
- Autoridade

# Para melhor apresentação

- Defina a frequência de atualização e resolução do computador no painel de controle do computador de acordo com os itens descritos abaixo para obter uma alta qualidade de imagem. A imagem da tela pode se tornar precária se o TFT (Thin Film Transistor) -LCD não garantir uma imagem superior.
  - o Resolução: 1024 x 768
  - o Frequência Vertical (taxa de atualização): 60 Hz
- 2. O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 99.999%. Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.
  - o Por exemplo, o n° de pixels de TFT LCD deste produto é 2,359,296.
- 3. Ao limpar a caixa do monitor, favor aplicar a quantidade recomendada de produto de limpeza e usar um pano seco e macio para polimento. Limpe suavemente a superfície do LCD para não deixar nenhuma marca através de pressão excessiva.
- 4. Caso não esteja satisfeito com a qualidade da imagem, configure a "função ajuste automático" na tela do vídeo que aparece ao pressionar o botão de fechamento da janela. Se ainda aparecer ruído após o ajuste automático, utilize a função configuração NÍTIDA/INFERIOR.



- Assistência
- Terminologia
- ▶ Regulatory
- Natural Color
- ▶ Para melhor apresentação
- Autoridade

Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

© 2002 Samsung Electronics Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Reproduktion jeglicher Art ohne schriftliche Einwilligung von Samsung Electronics Co., Ltd. ist strengstens untersagt.

Samsung Electronics Co., Ltd. haftet nicht für hierin enthaltene Fehler oder für direkt oder als Folge entstandene Schäden im Zusammenhang mit der Bereitstellung, Leistung oder Verwendung dieses Materials.

Das "Samsung Logo" sind eingetragene Warenzeichen von Samsung Electronics Co., Ltd.; "Microsoft", "Windows" und "Windows NT" sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation; "VESA", "DPMS" and "DDC" sind eingetragene Warenzeichen der Video Electronics Standard Association; der "ENERGY STAR"-Name und -Logo sind eingetragene Warenzeichen der Umweltschutzbehörde der U.S.A., der U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Als ENERGY STAR-Partner hat Samsung Electronics Co., Ltd. festgestellt, daß dieses Produkt die ENERGY STAR-Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt. Alle anderen hierin erwähnten Produktnamen sind möglicherweise die Warenzeichen oder eingetragenen Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.